


セルフSTART

純正リモコン & アラーム・エンジンスタート

取扱説明書

パーツ一覧

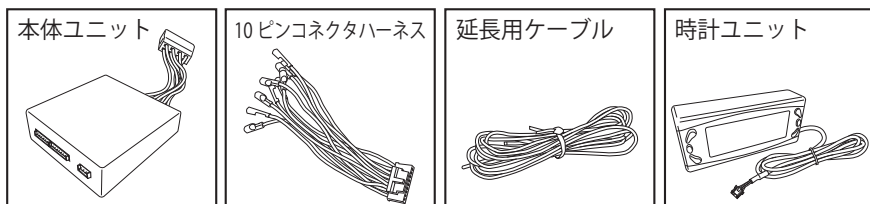

重要

別途、純正の
スペアリモコンキーを
ご用意ください。

はじめにお読みください

- 取扱説明書をよく読み、機能を十分に理解した上でご使用ください。
- 取付け作業は、熟練した方が行ってください。
- 使用前の動作確認を入念に行い、その後も定期的に動作確認をしてください。
- 製品の機能を理解していない方が操作しないよう、十分に注意してください。
- 動作の不具合を発見したときは、直ちに使用を中止して販売店にご相談ください。
- 本来の用途以外の使用、製品の分解、改造を行った場合、何らかの不具合が生じても弊社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品を使用しての事故や車両故障、破損、違法行為などにつきまして、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。

機能と特徴

- 純正リモコンで、3秒間に開・閉・開または閉・開・閉の操作をするとエンジンが始動します。
- 設定したアラーム時刻に、エンジンを始動させることができます。
- エンジン始動後、アイドリング状態で①室内温度が快適になる、②エンジン水温がある程度上昇する、③設定時間(※1)を経過する、のいずれか任意の方法(※2)でエンジンを停止します。

(※1) 5分、10分、15分から選択できます。(※2) 停止方法は取付け時に指定します。



重要

イモビ付車両は、エンジン始動のために予備キーを車内に置いておいてください。
キーが車内にある状態でもメインキーのリモコンでドアロックができ、また、
キーをもたない人がドアを開けることはできません。


安全機能

エンジン始動後、キーを挿さずに(=ハンドルロックを解除しないで)走行しようとすると、ただちにエンジンを停止します。


取付け/配線 <キー式車用>








バッテリーのマイナス端子を外して作業を行ってください。
配線にはエレクトロタップを使用せず、ハンダ付けしてください。

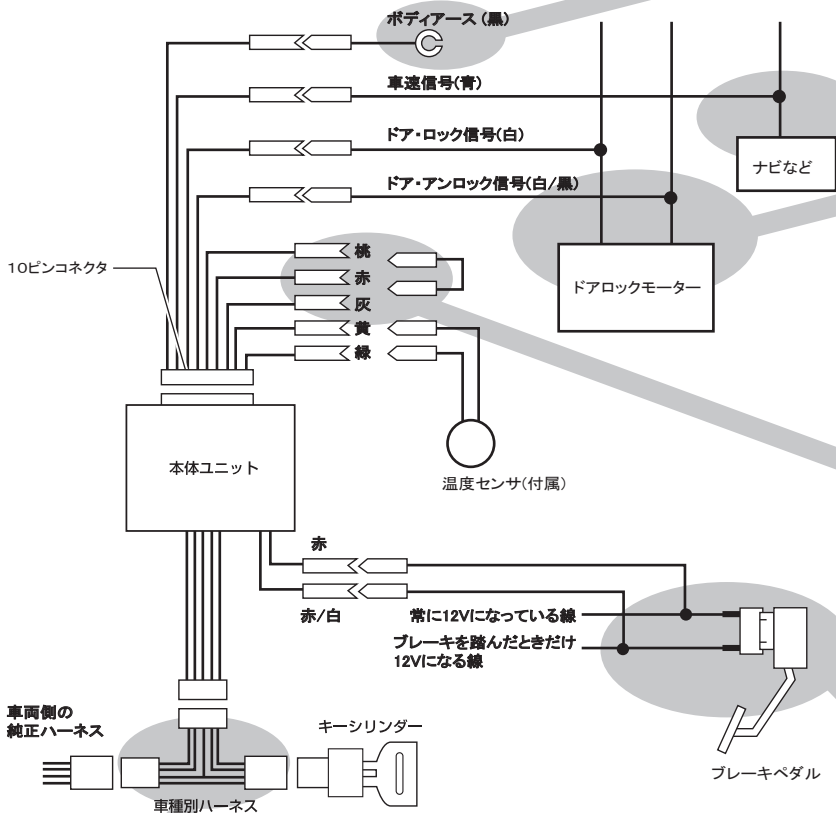

車種別ハーネスの接続

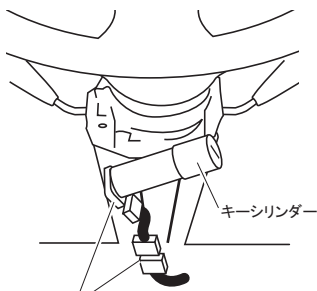


純正のコネクタを抜き、専用の車種別ハーネス(別売)を割込み接続してください。

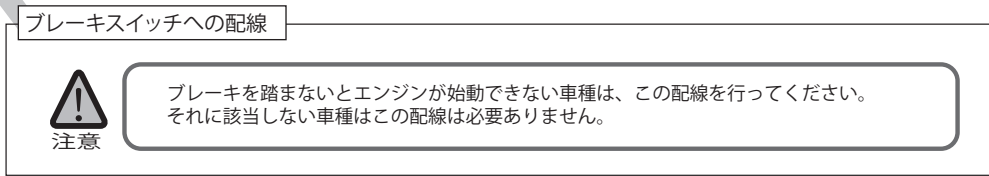
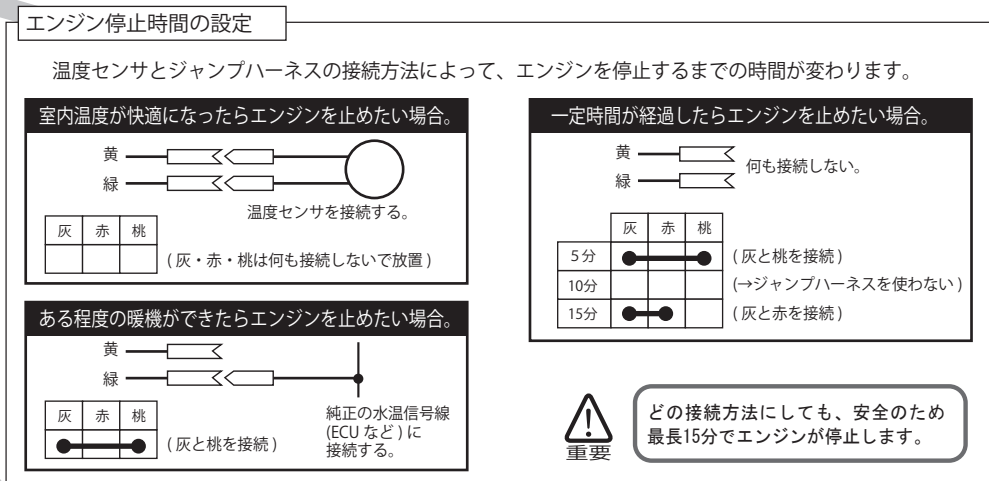
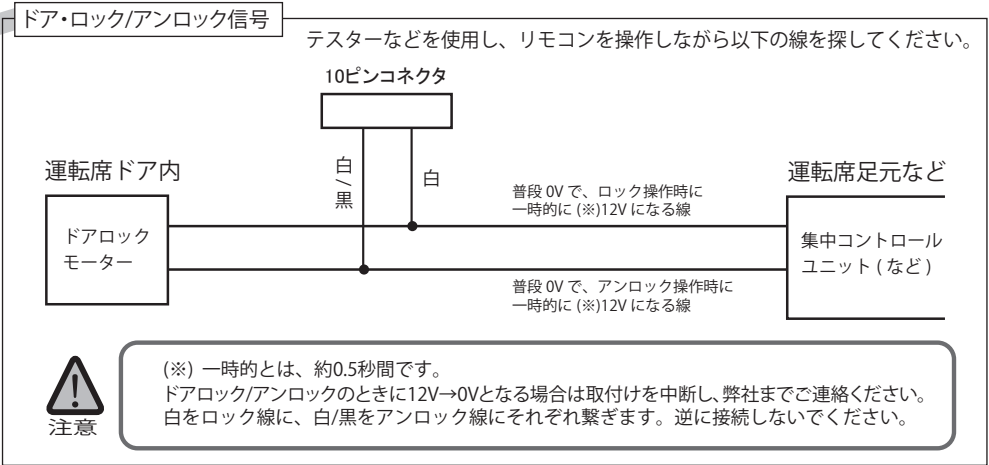
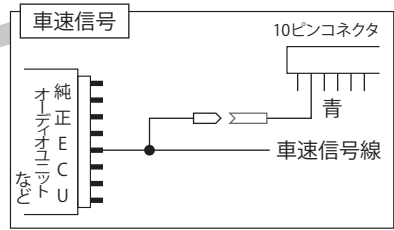
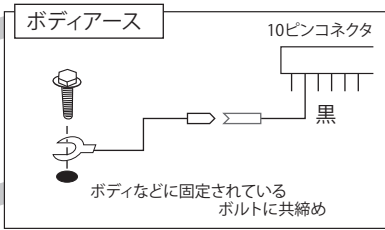


取付け/配線 <キーフリー車用>



バッテリーのマイナス端子を外して作業を行ってください。
配線にはエレクトロタップを使用せず、ハンダ付けしてください。

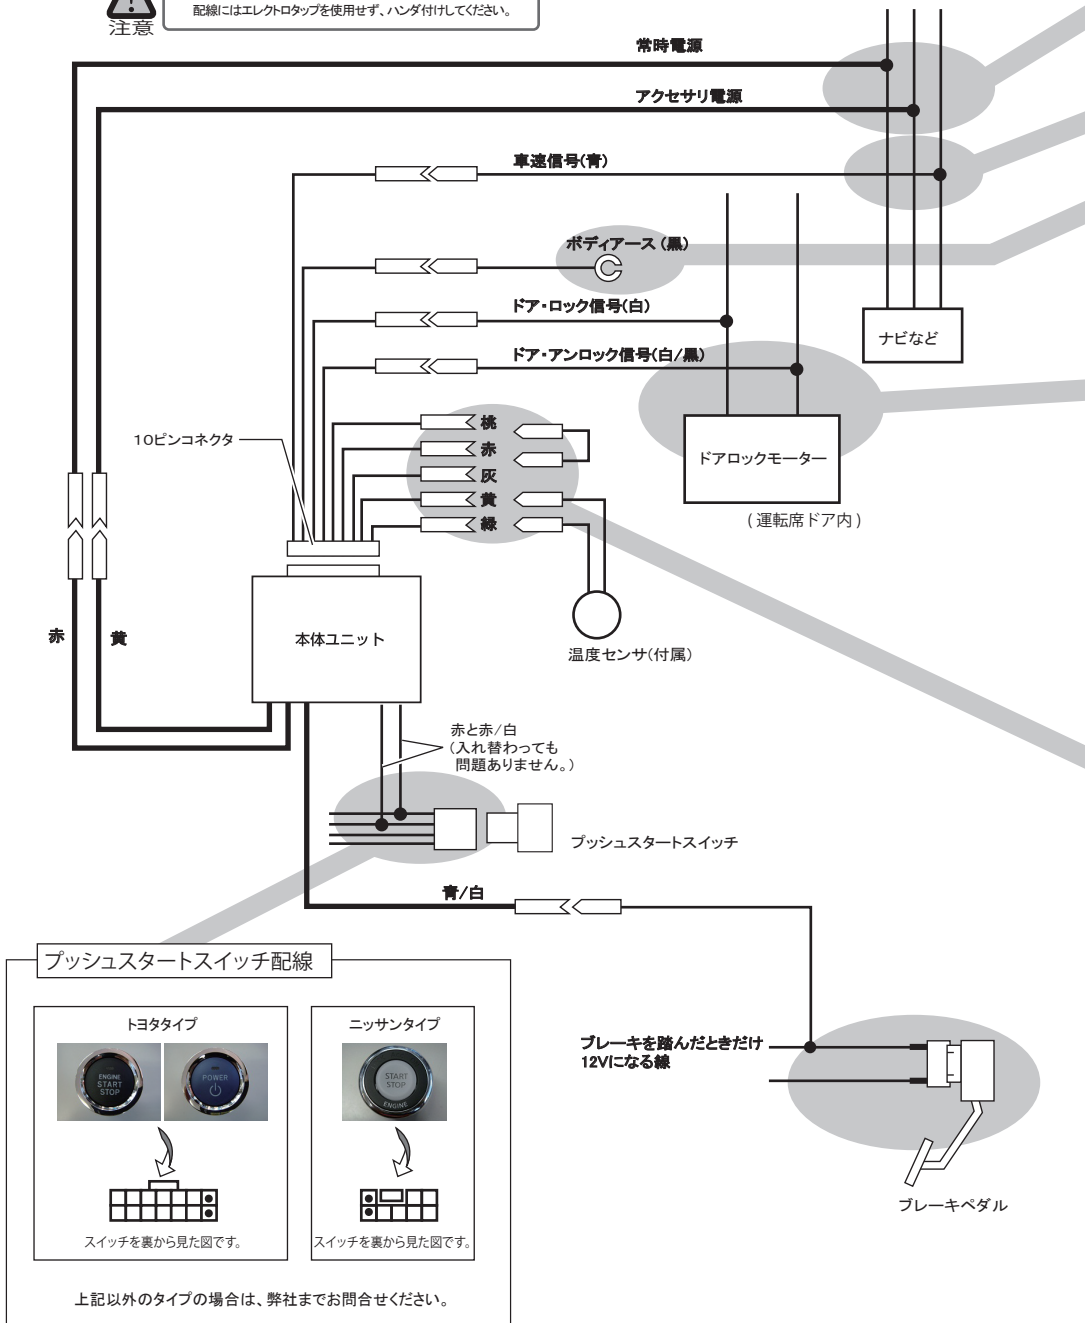

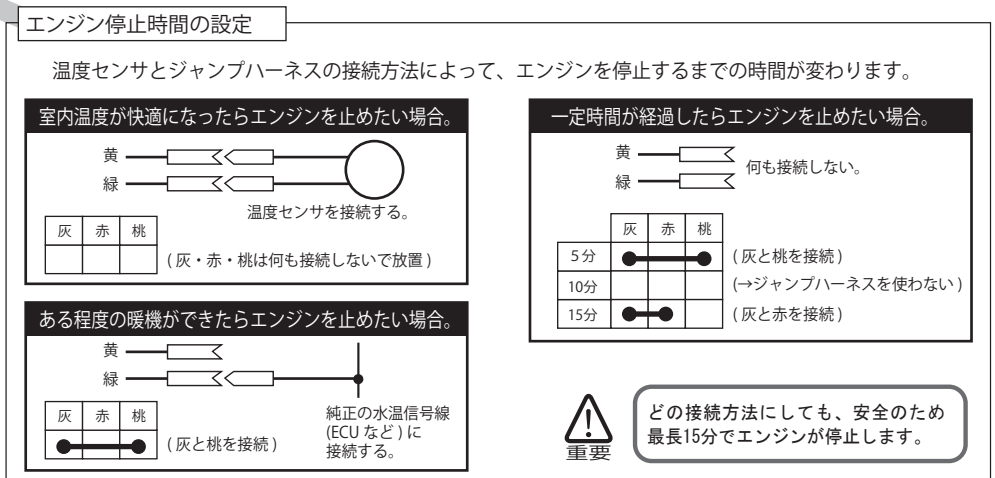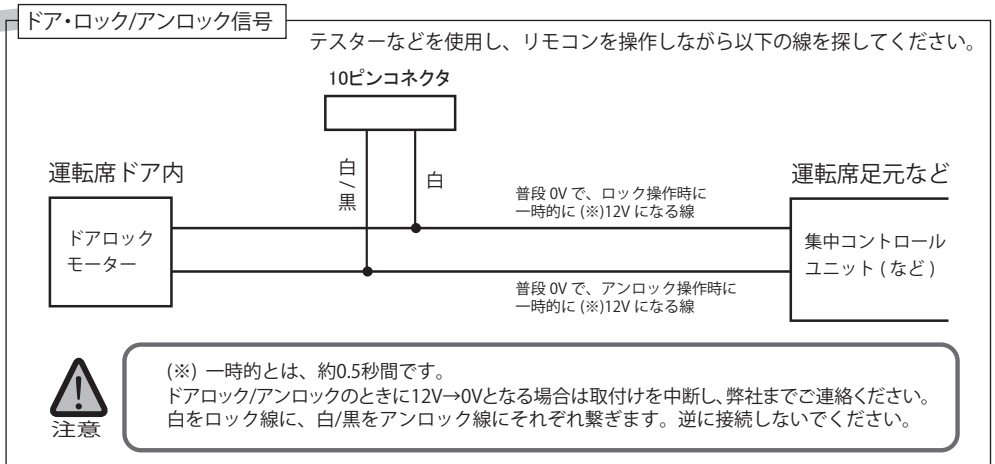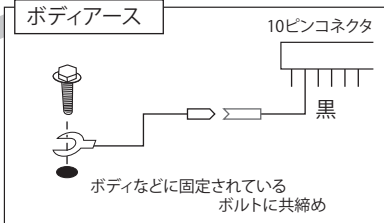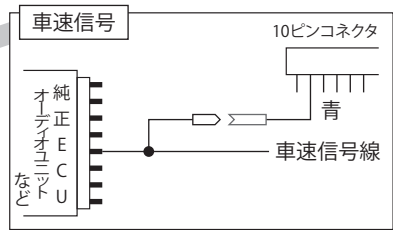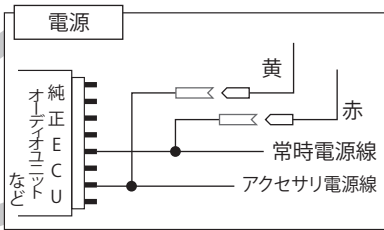

時計ユニット

MAX/MIN ボタン

最高 / 最低温度の表示ボタン

SET ボタン

エンジンアラームスタート機能 ON/OFF の切替え

MODE ボタン

時刻合わせ / アラーム時刻設定

現在時刻/アラーム時刻表示

°C / °F ボタン

セ氏 / 華氏の表示切替え

ALM ボタン

時計アラームの ON/OFF 切替え

温度(現在/最高/最低)表示

液晶右上に、時計内蔵の温度センサによる温度を表示します。

液晶右下の表示は常に「LLL」となりますが正常です。

右中、右下ボタンのどちらでも ALM ボタンの役目をします。


現在時刻とアラーム時刻の設定方法

現在時刻表示



MODE ボタンを
表示が変わるまで
押し続けてください。(約 1 秒)

12H/24H 表示切替



MODE ボタンを押す。

時刻調整(時)



MAX/MIN ボタンで
「時」を合わせる。



MODE ボタンを押す。

時刻調整(分)



MAX/MIN ボタンで
「分」を合わせる。



MODE ボタンを押す。

設定完了し、現在時刻表示に戻る。

アラーム時刻表示



MODE ボタンを
表示が変わるまで
押し続けてください。(約 1 秒)

時刻調整(時)



MAX/MIN ボタンで
「時」を合わせる。



MODE ボタンを押す。

時刻調整(分)



MAX/MIN ボタンで
「分」を合わせる。



MODE ボタンを押す。

設定完了し、アラーム時刻表示に戻る。



アラーム時刻を設定すると、
自動的に時計アラームがONになります。

エンジンアラームスタート機能の設定方法

時計のアラーム時刻に、エンジンを自動的に始動する機能です。

エンジンアラームスタートをさせるには、以下の①②が共にONになっている必要があります。

① 時計のアラーム時刻を設定し、時計アラーム機能がONになっていること。


手動で変更するまで、機能のON/OFFは保たれます。

② アラームエンジンスタート機能がONになっていること。


イグニッション-ONにすると、機能は自動的にOFFになります。

(一度アラームスタートすると、次のアラームスタートにはON操作が必要です。)

① 時計アラーム機能のON/OFFを切替える方法

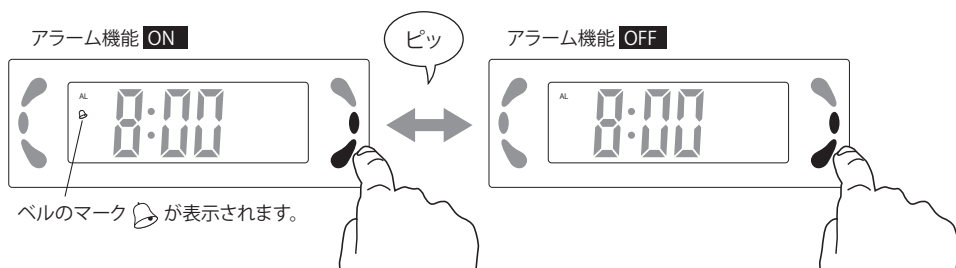

② アラームエンジンスタート機能のON/OFFを切替える方法

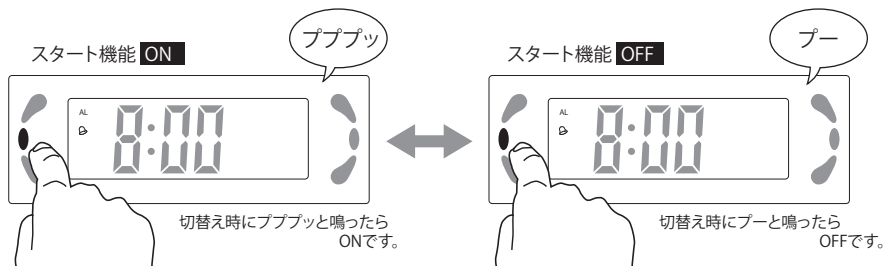

エンジンアラームスタート後のエンジン停止について

エンジン始動後にアイドリングのままにしておくと、最短3分～最長15分の間で、

①暖気完了(室温が22～28度になった場合)、②暖機完了(水温がある程度上昇した場合)、③指定した時間が経過、のいずれかでエンジンを停止します。



重要

暖気でエンジンを停止する場合、エアコンがONになっている必要があります。
車を降る際に、エアコンをONにしておいてください。

暖機でエンジンを停止する場合、初回(※)は早すぎたり遅すぎたりする場合があります。
これは適切な暖機時間を学習しているためです。

(※)エンジンが十分に温まらない短距離運転などを繰り返す場合は、学習のために数回を要することがあります。

製品保証書

品 名	セルフスタート	シリアル No.	
お買上げ年月日		年	月 日
保証期間		1 年	間
お客様 〒			
ご住所 _____			
電 話 _____			
お名前 _____ 様			
販売店			
店 名 _____			
住 所 _____			
電 話 _____			

本保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店または、当社に修理をお申し付け下さい。

この保証書は本書に明示した期間、下記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社までお問い合わせ下さい。

無料修理規定

1. 取り扱い説明書などの注意書などに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社にて無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、お買上げ販売店または、当社に製品と本保証書を一緒にしてお申し付け下さい。
3. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - ① 本保証書のご提示がない場合。
 - ② 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、および本書の字句が書き替えられた場合。
 - ③ ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損。
 - ④ お買上げ後の輸送、落下などによる故障および破損。
 - ⑤ 地震、落雷、水害その他の天変地異、事故や異常電圧による故障および破損。
4. 本保証書は、再発行致しませんので、大切に保管して下さい。



パワーエンタープライズ株式会社
〒417-0826 静岡県富士市中里69-1
TEL.0545-30-9111 FAX.0545-30-9112